



Sho-Rate™ 1350G und 1355G-Serie

QuickShip
Ships in 5 days

Datenblatt

Schwebekörper-Durchflussmesser

Sho-Rate Modelle 1350G & 1355G

Klein-Schwebekörper Durchflussmesser
für Gase und Flüssigkeiten

Die Sho-Rate Glas-Schwebekörper-Durchflussmesser von Brooks sind ein seit Jahrzehnten anerkanntes Mess- und Regelinstrument im Industrie- und Laborbereich. Dieser Durchflussmesser eignet sich ideal für eine Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen, und insbesondere für Spülanwendungen. Die Basiskonfiguration besteht aus einem Borosilikatglasrohr verbaut in einem Aluminiumrahmen mit Endblöcken, Adaptern und einem Ventil. Weitere Optionen und Durchflussregler ermöglichen eine individuelle Konfiguration für ein breites Spektrum unterschiedlicher Anwendungsgebiete.


Produktmerkmale

- Direkt anzeigende Standardskalen in verschiedenen Varianten für sehr viele Medien und Medienzustände (vom Benutzer auswählbar)
- Skalenlänge von 65 mm und 150 mm
- In die Frontblende integrierte Lupe für eine genauere Ablesung
- Optionen:
 - Verschiedene Bauformen möglich, je nach Kundenwunsch
 - Ausführungen mit/ohne Ventil oder Präzision-Nadelventil am Geräteeingang oder Ausgang
 - Optional integrierter Durchflussregler, Ein- oder Ausgangsseitig
 - Verschiedene Zulassungen/Zertifizierungen für den weltweiten Einsatz
 - Multiple approval certifications for world wide usage

Ansicht Modelle 1350G &
1355G Produkt Seite

BROOKS[®]
INSTRUMENT

Beyond Measure

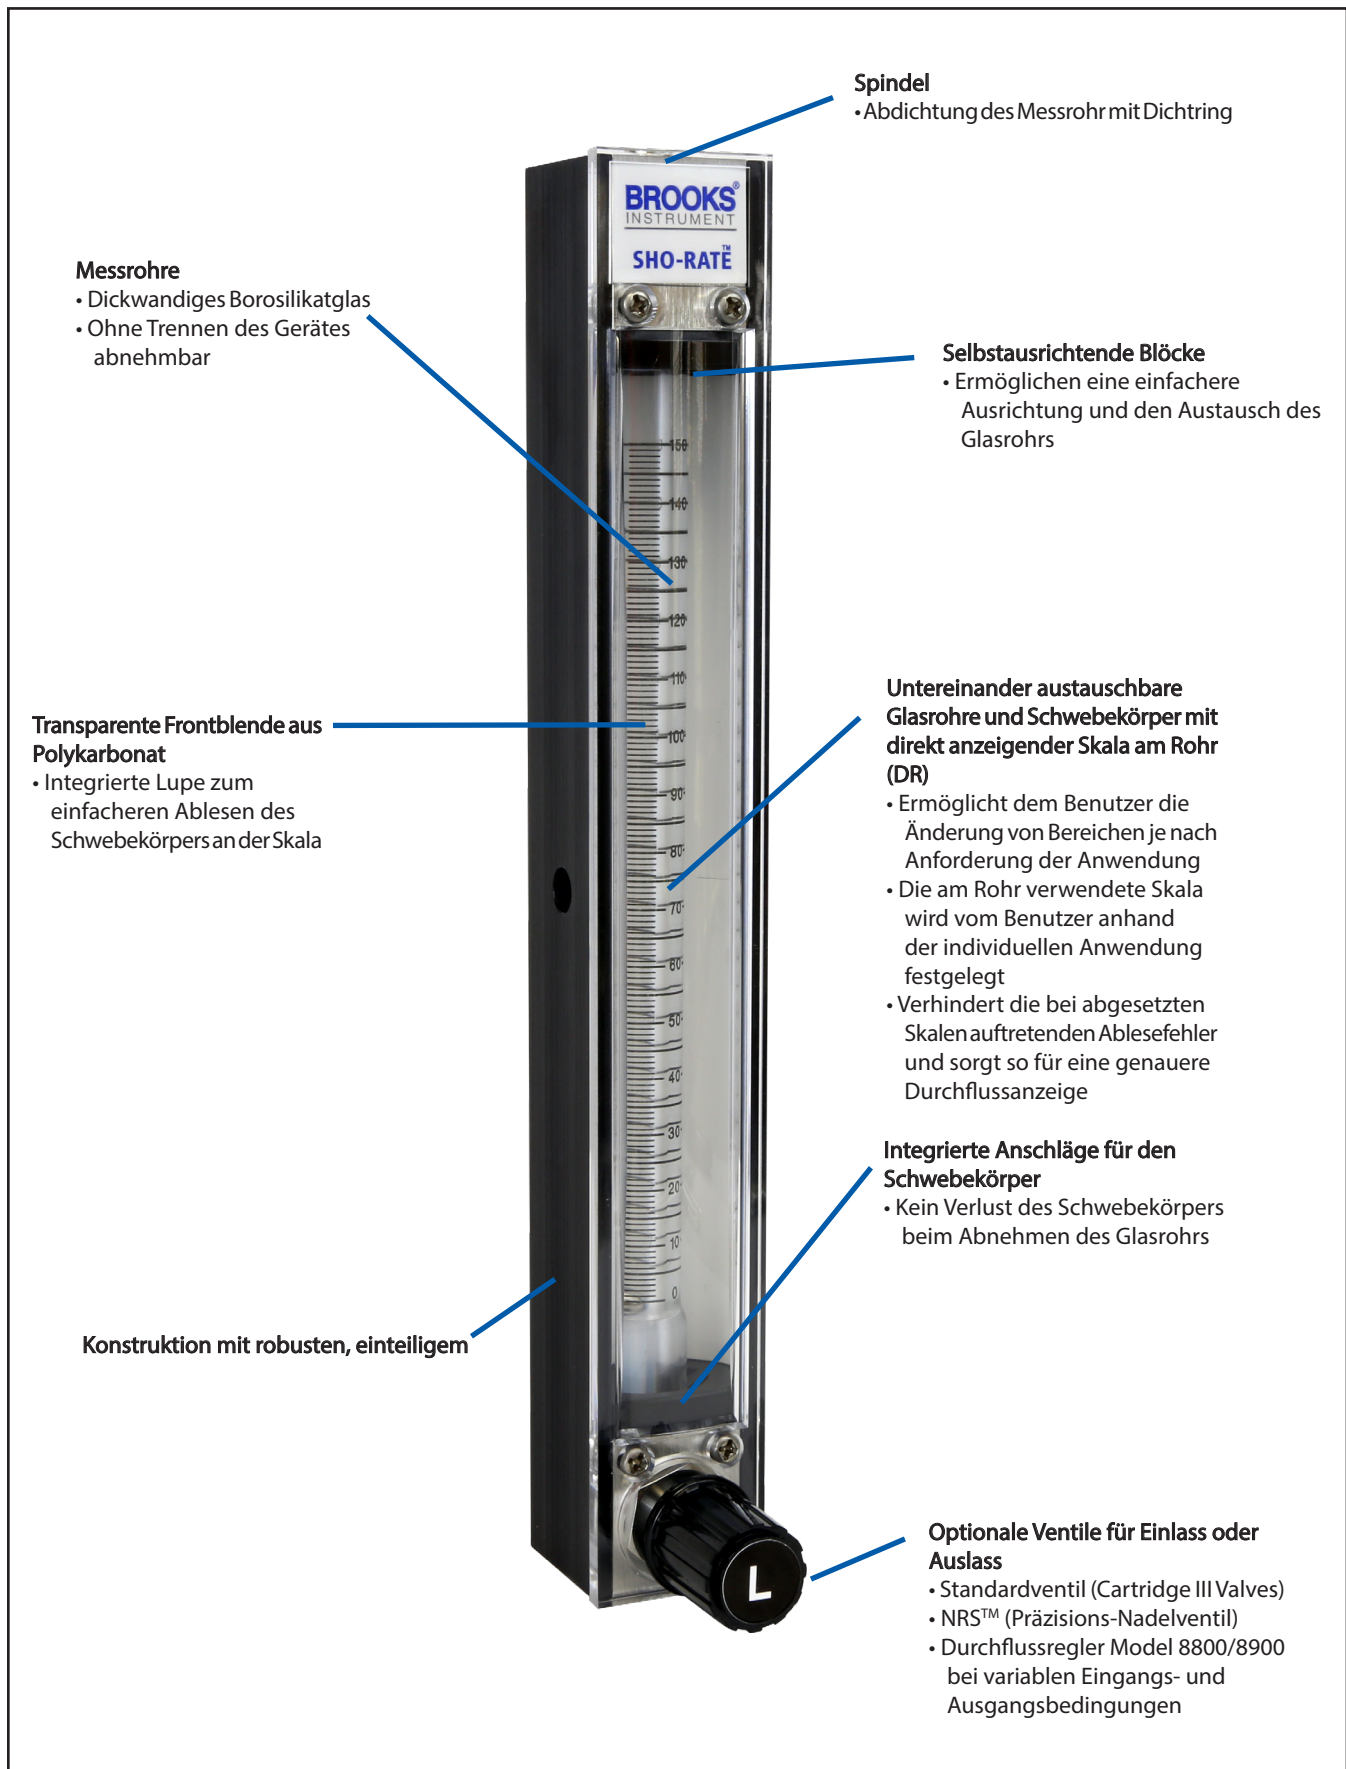

Messrohre

- Dickwandiges Borosilikatglas
- Ohne Trennen des Gerätes abnehmbar

Transparente Frontblende aus Polykarbonat

- Integrierte Lupe zum einfacheren Ablesen des Schwebekörpers an der Skala

Konstruktion mit robusten, einteiligem

Spindel

- Abdichtung des Messrohr mit Dichtring

Selbstausrichtende Blöcke

- Ermöglichen eine einfachere Ausrichtung und den Austausch des Glasrohrs

Untereinander austauschbare Glasrohre und Schwebekörper mit direkt anzeigender Skala am Rohr (DR)

- Ermöglicht dem Benutzer die Änderung von Bereichen je nach Anforderung der Anwendung
- Die am Rohr verwendete Skala wird vom Benutzer anhand der individuellen Anwendung festgelegt
- Verhindert die bei abgesetzten Skalen auftretenden Ablesefehler und sorgt so für eine genauere Durchflussanzeige

Integrierte Anschläge für den Schwebekörper

- Kein Verlust des Schwebekörpers beim Abnehmen des Glasrohrs

Optionale Ventile für Einlass oder Auslass

- Standardventil (Cartridge III Valves)
- NRS™ (Präzisions-Nadelventil)
- Durchflussregler Model 8800/8900 bei variablen Eingangs- und Ausgangsbedingungen

LEISTUNG		
	1350G	1355G
Genauigkeit	±5% bei Referenzbedingungen*	± 3% bei Referenzbedingungen*
Wiederholbarkeit	0,25% vom Endwerts	
Druck/Temperatur	200 psig (33°F - 250°F) / 13.8 bar (1°C-121°C)	
Verwendete Materialien	Borosilikatglas, Messing, Aluminium, Edelstahl 316, transparentes Polykarbonat, milchweißes Polykarbonat, Teflon®	
Endblockoptionen	Edelstahl und Messing	
Elastomerdichtung	Viton® fluoroelastomers, Teflon®, Buna, Kalrez® perfluoroelastomers	
Schwebekörpermaterialien	Glas, Saphir, Edelstahl, Carboloy®, Tantal	
Anschlussmaterial	Edelstahl	
Anschlussoptionen	1/8" NPT (mit/ohne Sicherungsmuttern) 1/4" NPT (mit/ohne Sicherungsmuttern) Klemmringverschraubung 1/8" (mit/ohne Sicherungsmutter) Klemmringverschraubung 1/4" (mit/ohne Sicherungsmutter) Klemmringverschraubung 6 mm (mit/ohne Sicherungsmutter) 1/4" RC (mit/ohne Sicherungsmutter) 3/8" RC (mit/ohne Sicherungsmutter) 1/4" VCR® Schlauch mit 1/4" ID Swagelok® Konverter	
Abmessungen	Siehe Maßzeichnungen	
Alarmverfügbarkeit	1 Induktiver Ringsensor/Schalter 2 Induktive Ringsensoren/Schalter Induktive(r) Ringsensor(en)/Schalter mit Relaisoption	
Ventiloptionen	Ventilkartusche III und NRS™	
Ventilwerkstoffe	Edelstahl	
Durchflussregler	Ja	
Zertifizierungen	Internationales Kalibrierzertifikat (ICC) CRN Druckgeräterichtlinie (97/23/EC) RoHS (II) REACH Materialien (2.1)	

* Reference conditions apply to air or water at 14.7 psia and 70 Degrees F/1.01 Bar and 21.1 Degrees C.

Produktspezifikationen - Durchflüsse; 1350G, Rippengeführte, sphärische Schwebekörper

Durchflüsse - Rohr mit Führungsrippen, sphärische Schwebekörper, nur für Serie 1350G

Messgerät Größe	Rohr Nr.	Schwebekörper Material	Wasser		Luft	
			Metrische Gallone pro Stunde	Liter pro Stunde	Standard Kubikfuss pro Stunde	Normliter pro Stunde
2	R-2-65-A G	Glas	0.010	0.041	0.12	3.2
		Saphir	0.021	0.079	0.19	5.0
		Edelstahl	0.049	0.18	0.37	9.8
		Carboloy	0.10	0.36	0.65	17
		Tantal	0.10	0.40	0.71	18
	R-2-65-B G	Glas	0.014	0.06	0.16	4.4
		Saphir	0.028	0.10	0.25	6.7
		Edelstahl	0.07	0.25	0.48	12
		Carboloy	0.12	0.48	0.80	21
		Tantal	0.14	0.53	0.87	22
	R-2-65-C G	Glas	0.12	0.47	0.99	26
		Saphir	0.22	0.83	1.3	35
		Edelstahl	0.41	1.5	2.1	55
		Carboloy	0.65	2.4	3.1	81
		Tantal	0.70	2.6	3.3	87
	R-2-65-D G	Glas	0.68	2.5	3.9	100
		Saphir	0.99	3.7	5.1	130
		Edelstahl	1.6	6.3	7.9	200
		Carboloy	2.5	9.5	11	290
		Tantal	2.7	10.0	12	310
6	R-6-65-A G	Glas	2.2	8.5	13	340
		Saphir	3.3	12	17	440
		Edelstahl	5.6	21	25	660
		Carboloy	8.3	31	36	940
		Tantal	8.8	33	38	1000
	R-6-65-B G	Glas	8.7	33	46	1200
		Saphir	12	47	59	1500
		Edelstahl	20	76	86	2200
		Carboloy	29	100	110	3100
		Tantal	30	110	120	3300

Luftströme bei 14,7 psia und 70 Grad F/1,01 bar.abs und 21,1 Grad C

Modelle 1350G/1355G Rohr- und Schwebekörpercode; Option für aufklebbare Skala, Stellen 7, 8 und 9

Siebte Stelle im Modellcode für die Skalenkonfiguration		
Code	Rohr Modell 1350	Rohr Modell 1355
A		R-2-15-A G
B		R-2-15-B G
C		R-2-15-C G
D		R-2-15-D G
F		R-6-15-B G
G	R-2-65-A G	R-2-15-AAAA G
H	R-2-65-B G	
J	R-2-65-C G	
K	R-2-65-D G	
L	R-6-65-A G	
M	R-6-65-B G	
N	Kein Rohr	Kein Rohr

Achte und neunte Stelle im Modellcode, für Skalenkonfiguration					
Messgerät Genauigkeit	Schwebekörper Material	Skalenbeschriftung mit Aufkleber			
		MM Skala	Linear Skala	Benutzerdefinierte Aufkleber	Prozent Skala
Standard (1350-10%) (1355-5%)	Glass	1A	2A	3A	4A
	Stainless Steel	1B	2B	3B	4B
	Sapphire	1C	2C	3C	4C
	Carboloy	1D	2D	3D	4D
	Tantalum	1E	2E	3E	4E
Kalibriert (1350-5%) (1355-3%)	Glass	1G	2G	3G	4G
	Stainless Steel	1H	2H	3H	4H
	Sapphire	1J	2J	3J	4J
	Carboloy	1K	2K	3K	4K
	Tantalum	1L	2L	3L	4L

*Hinweis: Code für kein Schwebekörper/keine Skala = „ZZ“


Produktspezifikationen - Durchflüsse; 1355G, Rippengeführte, sphärische Schwebekörper

Durchflüsse - Rohr mit Führungsrippen, sphärische Schwebekörper, nur für Serie 1355G


Messgerät Größe	Rohr Nr.	Schwebekörper Material	Maximaler Durchfluss*	
			Wasser (ml/min)	Luft
2	R-2-15-AAAA G	Glas	0.59	50 sml/min
		Saphir	1.1	79 sml/min
		Edelstahl	2.6	150 sml/min
		Carboloy	5.2	280 sml/min
		Tantal	5.8	310 sml/min
	R-2-15-D G	Glas	5.5	370 sml/min
		Saphir	10	520 sml/min
		Edelstahl	20	830 sml/min
		Carboloy	34	1200 sml/min
		Tantal	36	1300 sml/min
	R-2-15-A G	Glas	17	0.82 sl/min
		Saphir	26	1.0 sl/min
		Edelstahl	46	1.6 sl/min
		Carboloy	70	2.4 sl/min
		Tantal	75	2.5 sl/min
	R-2-15-B G	Glas	53	2.3 sl/min
		Saphir	80	3.0 sl/min
		Edelstahl	130	4.6 sl/min
		Carboloy	200	6.7 sl/min
		Tantal	210	7.1 sl/min
R-2-15-C G	Glas	90	4.0 sl/min	
	Saphir	130	5.2 sl/min	
	Edelstahl	220	7.9 sl/min	
	Carboloy	340	11 sl/min	
	Tantal	360	11 sl/min	
6	R-6-15-A G	Glas	210	9.5 sl/min
		Saphir	320	12 sl/min
		Edelstahl	540	18 sl/min
		Carboloy	790	25 sl/min
		Tantal	840	26 sl/min
	R-6-15-B G	Glas	560	23 sl/min
		Saphir	820	29 sl/min
		Edelstahl	1300	43 sl/min
		Carboloy	1900	60 sl/min
		Tantal	2000	63 sl/min

Luftströme bei 14,7 psia und 70 Grad F/1,01 bar.abs und 21,1 Grad C


Modell 1350G

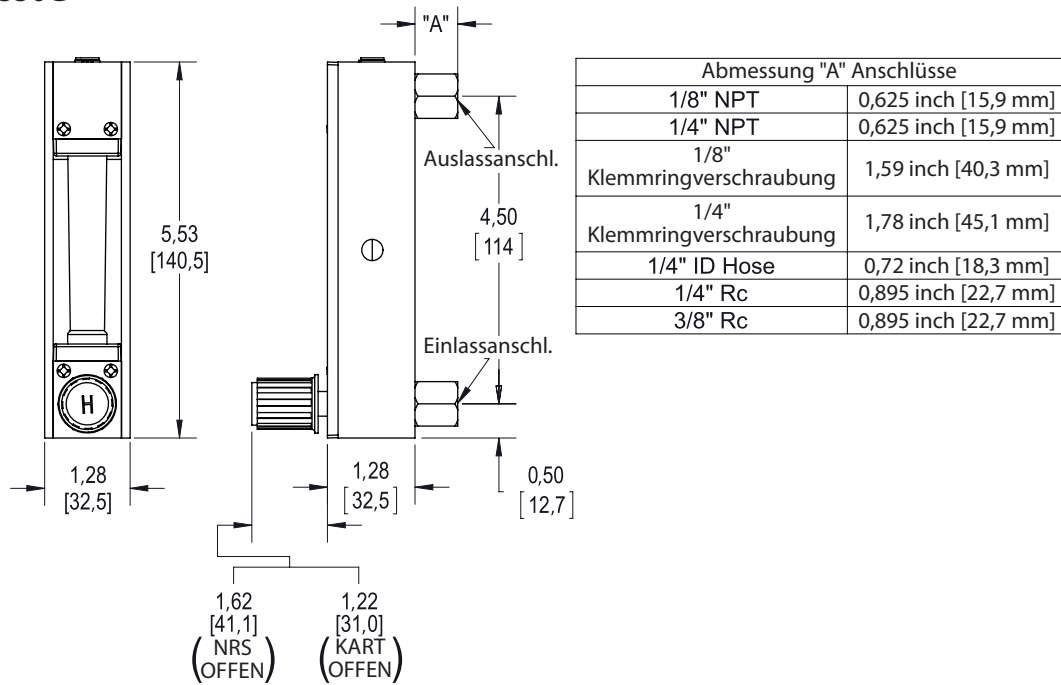


Modell 1355G

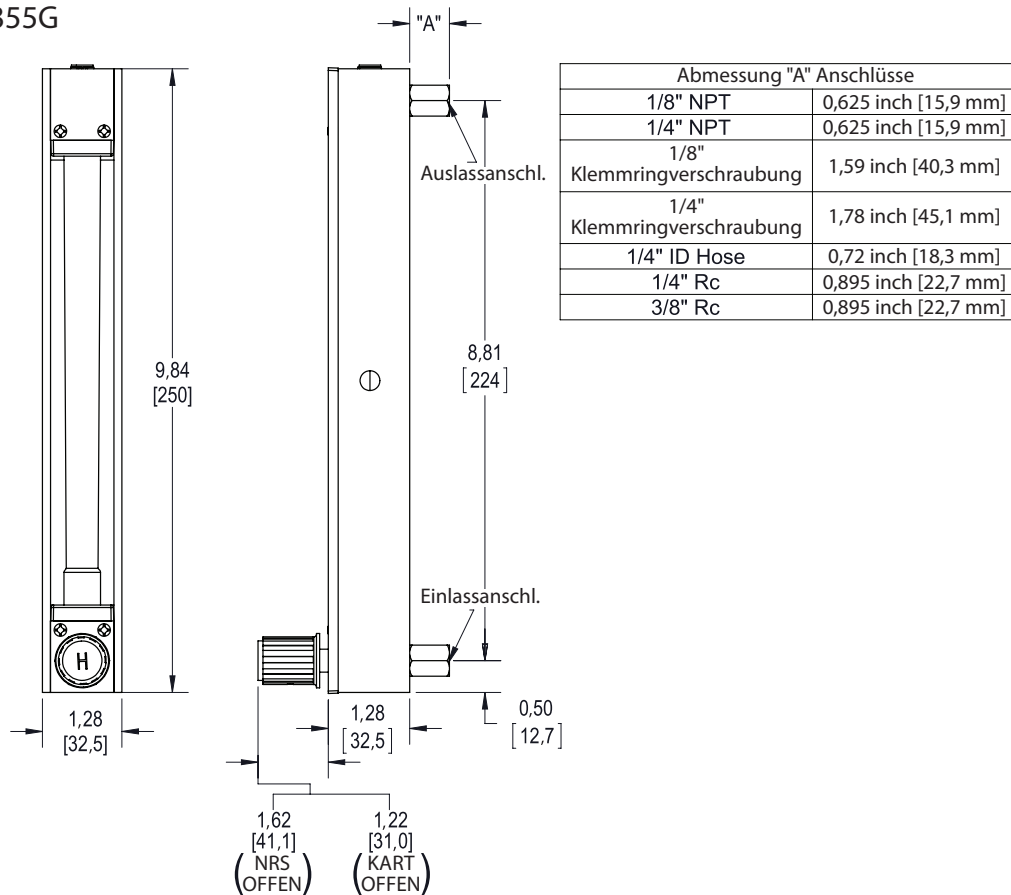

Produktabmessungen - Modell 1350G/1355G mit Durchflussregler

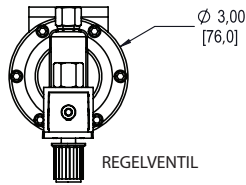


MODEL NO	SKALEN LÄNGE	A	A	B	B	C	C	C	C	D	D
						OFFEN	OFFEN	GESCHLOSSEN	GESCHLOSSEN		
		MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH
1350	65	7.31	185.7	4.34	110.3	2.79	70.8	2.65	67.2	6.38	162.0
1355	150	11.72	297.7	8.75	222.2	2.79	70.8	2.65	67.2	10.78	273.8

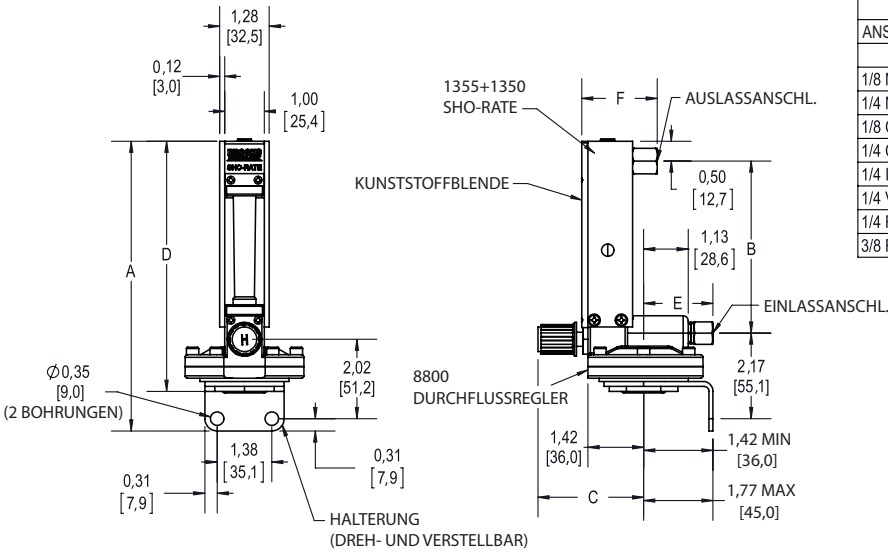


	EINGANG CONN.	EINGANG CONN.	AUSGANG CONN.	AUSGANG CONN.
ANSCHLUSS-GRÖÖE	E	E	F	F
	INCH	MM	INCH	MM
1/8 NPT	1.85	46.9	1.91	48.4
1/4 NPT	1.13	28.6	1.91	48.4
1/8 COMP.	2.19	55.6	2.87	72.8
1/4 COMP.	2.28	57.8	3.06	77.6
1/4 I.D. HOSE	2.44	61.9	2.00	50.8
1/4 VCR (M)	N/A	N/A	2.19	55.6
1/4 Rc	2.10	53.3	2.18	55.3
3/8 Rc	2.60	66.1	2.18	55.3

Modell 1350G/1355G mit Durchflussregler Modell 8800 am Einlass

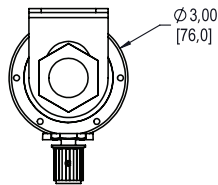

MODEL NO	SKALEN LÄNGE	A	A	B	B	C	C	C	C	D	D
						OFFEN	OFFEN	GESCHLOSSEN	GESCHLOSSEN		
		MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH
1350	65	7.31	185.7	4.34	110.3	2.79	70.8	2.65	67.2	6.38	162.0
1355	150	11.72	297.7	8.75	222.2	2.79	70.8	2.65	67.2	10.78	273.8

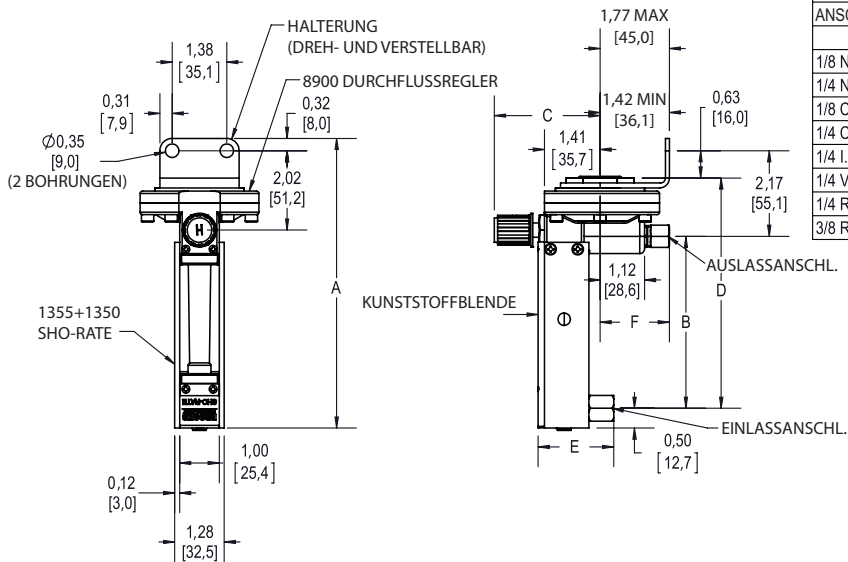

	EINGANG CONN.	EINGANG CONN.	AUSGANG CONN.	AUSGANG CONN.
ANSCHLUSS-GRÖÖE	E	E	F	F
	INCH	MM	INCH	MM
1/8 NPT	1.91	48.4	1.85	46.9
1/4 NPT	1.91	48.4	1.13	28.6
1/8 COMP.	2.87	72.8	2.19	55.6
1/4 COMP.	3.06	77.6	2.28	57.8
1/4 I.D. HOSE	2.00	50.8	2.44	61.9
1/4 VCR (M)	2.19	55.6	N/A	N/A
1/4 Rc	2.18	55.3	2.10	53.3
3/8 Rc	2.18	55.3	2.60	66.1

Modell 1350G/1355G mit Durchflussregler Modell 8900 am Auslass

1. Modell
2. Größe, Anschlüsse, Typ
3. Benötigte Menge
4. Minimale, normale und maximale Betriebstemperatur
5. Minimaler, normaler und maximaler Betriebsdruck (Eingang und Ausgang)
6. Minimaler, normaler und maximaler Durchfluss
7. Materialien der Konstruktion
 - a. Endstücke
 - b. Seitenplatten
 - c. Blende
 - d. Elastomere
8. Flüssigkeit
9. Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit
10. Viskosität des Fluids
11. Ungewöhnliche Systembedingungen (Für andere als die aufgeführten Bereiche und Druckabfälle wenden Sie sich bitte an das Werk).
12. Optionale Ausrüstung
 - a. Ventiltyp und Position
 - b. Durchflussregler und Typ

Beschreibung des Codes	Codeoption	Beschreibung der Option ¹		
I. Basis-Modellnummer	1350	Sho-Rate, 65 mm Messrohrlänge, Messrohrgrößen 1-6		
	1355	Sho-Rate, 150 mm Messrohrlänge, Messrohrgrößen 1-6		
II. Revisionslevel des Modells	G	Revision G		
III. Endblock-Material	A ¹	Edelstahl 316		
	B ¹	Messing		
IV. Rohr	1350	1355		
	A ¹	-	R-2-15-A G	
	B ¹	-	R-2-15-B G	
	C ¹	-	R-2-15-C G	
	D ¹	-	R-2-15-D G	
	E ¹	-	R-6-15-A G	
	F ¹	-	R-6-15-B G	
	G ¹	R-2-65-A G	R-2-15-AAAA G	
	H ¹	R-2-65-B G		
	J ¹	R-2-65-C G		
	K ¹	R-2-65-D G		
	L ¹	R-6-65-A G		
	M ¹	R-6-65-B G		
	N ²	Kein Rohr		
	V. Auswahl von Schwabekörper und direkt anzeigender Skala	ZZ ⁴	Schwabekörper	Genauigkeit
		Keine	N/A	N/A
1A ¹		³ GLAS	STD-50(10%), 55(5%)	MM
1B ¹		³ ED.STL	STD-50(10%), 55(5%)	MM
1C ¹		³ SAPHIR	STD-50(10%), 55(5%)	MM
1D ¹		³ CARBOLOY	STD-50(10%), 55(5%)	MM
1E ¹		³ TANTAL	STD-50(10%), 55(5%)	MM
1G		GLAS	KALIB-50(5%), 55(3%)	MM
1H		ED.STL	KALIB-50(5%), 55(3%)	MM
1J		SAPHIR	KALIB-50(5%), 55(3%)	MM
1K		CARBOLOY	KALIB-50(5%), 55(3%)	MM
1L		TANTAL	KALIB-50(5%), 55(3%)	MM
2A ¹		³ GLAS	STD-50(10%), 55(5%)	LINEAR
2B ¹		³ ED.STL	STD-50(10%), 55(5%)	LINEAR
2C ¹		³ SAPHIR	STD-50(10%), 55(5%)	LINEAR
2D ¹		³ CARBOLOY	STD-50(10%), 55(5%)	LINEAR
2E ¹		³ TANTAL	STD-50(10%), 55(5%)	LINEAR
2G		GLAS	KALIB-50(5%), 55(3%)	LINEAR
2H		ED.STL	KALIB-50(5%), 55(3%)	LINEAR
2J		SAPHIR	KALIB-50(5%), 55(3%)	LINEAR
2K		CARBOLOY	KALIB-50(5%), 55(3%)	LINEAR
2L		TANTAL	KALIB-50(5%), 55(3%)	LINEAR
3A ¹		³ GLAS	STD-50(10%), 55(5%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3B ¹		³ ED.STL	STD-50(10%), 55(5%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3C ¹		³ SAPHIR	STD-50(10%), 55(5%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3D ¹		³ CARBOLOY	STD-50(10%), 55(5%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3E ¹		³ TANTAL	STD-50(10%), 55(5%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3G		GLAS	KALIB-50(5%), 55(3%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3H		ED.STL	KALIB-50(5%), 55(3%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3J		SAPHIR	KALIB-50(5%), 55(3%)	STATT AUFKLEBER - SKALA
3K	CARBOLOY	KALIB-50(5%), 55(3%)	STATT AUFKLEBER - SKALA	
3L	TANTAL	KALIB-50(5%), 55(3%)	STATT AUFKLEBER - SKALA	
4A ¹	³ GLAS	STD-50(10%), 55(5%)	PROZENT-SKALA	
4B ¹	³ ED.STL	STD-50(10%), 55(5%)	PROZENT-SKALA	
4C ¹	³ SAPHIR	STD-50(10%), 55(5%)	PROZENT-SKALA	
4D ¹	³ CARBOLOY	STD-50(10%), 55(5%)	PROZENT-SKALA	
4E ¹	³ TANTAL	STD-50(10%), 55(5%)	PROZENT-SKALA	
4G	GLAS	KALIB-50(5%), 55(3%)	PROZENT-SKALA	
4H	ED.STL	KALIB-50(5%), 55(3%)	PROZENT-SKALA	
4J	SAPHIR	KALIB-50(5%), 55(3%)	PROZENT-SKALA	
4K	CARBOLOY	KALIB-50(5%), 55(3%)	PROZENT-SKALA	
4L	TANTAL	KALIB-50(5%), 55(3%)	PROZENT-SKALA	

Beschreibung des Codes	Codeoption	Beschreibung der Option ¹	
VI. Material für Rohrpackung und O-Ring		Rohrpackung	O-Ring Messgerät/Ventil
	A ¹	Buna	Buna
	B ¹	Viton	Viton
	D ¹	Viton	EPR
	E ¹	Viton	Kalrez
	F ¹	Teflon	Buna
	G ¹	Teflon	Viton
	J ¹	Teflon	EPR
	K ¹	Teflon	Kalrez
	L ¹	EPR	EPR
	M ¹	Butyl	Butyl
	N ¹	Keine Packung	Buna
	P ¹	Keine Packung	Viton
	R ¹	Keine Packung	EPR
S ¹	Keine Packung	Kalrez	
T ¹	Keine Packung	Butyl	

Hinweis: Wenn für eine bestimmte Modellnummer keine Ventileinheit erforderlich ist, wählen Sie den entsprechenden korrekten Code für das Material der O-Ringe am Sho-Rate.

VII. Prozessanschlüsse Material, Grösse, Typ	Verschraubungsmaterial		Anschlussgröße und -typ
	Codeoption		
	C ¹	Edelstahl 316	1/8" NPT
	⁵ F ¹	Edelstahl 316	1/8" NPT Gewinde mit Sicherungsmutter
	J ¹	Edelstahl 316	1/4" NPT
	⁵ /2K	KYNAR	1/4" NPT
	⁵ N ¹	Edelstahl 316	1/4" NPT Gewinde mit Sicherungsmutter
	R ¹	Edelstahl 316	1/8" Klemmringverschraubung
	⁵ U ¹	Edelstahl 316	1/8" Klemmringverschraubung mit Sicherungsmutter (2-teiliges Design)
	W ¹	Edelstahl 316	1/4" F-RC Gewinde mit Sicherungsmutter
	X	Edelstahl 316	1/4" Klemmringverschraubung
	⁵ 1	Edelstahl 316	1/4" Klemmringverschraubung mit Sicherungsmutter (2-teiliges Design)
	3	316SS	3/8" F-RC Gewinde mit Sicherungsmutter
	² 4 ¹	316SS	Schlauch mit 1/4" I.D
	⁵ 6 ¹	316SS	Integriertes Gewinde 5/16-24
	⁵ 7	316SS	1/4" VCR
	² 8 ¹	316SS	Gew. 6 mm

VIII. Ventiltyp	Codeoption	Beschreibung
	A ¹	Ventil-Blindstopfen
	B ¹	NRS-316SS #1
	C ¹	NRS-316SS #2
	D ¹	NRS-316SS #3
	E ¹	NRS-316SS #4
	F ¹	NRS-316SS #5
	G ¹	NRS-316SS #6
	J	An integrierten 88/8900 Edelstahl 316-Durchflussregler - Ventilkartusche II/III - Membran aus Viton
	K	An integrierten 88/8940 Edelstahl 316-Durchflussregler - NRS - Membran aus Viton
	L	An integrierten 88/8900 Messing-Durchflussregler - Ventilkartusche II/III - Membran aus Viton
	M	An integrierten 88/8940 Messing-Durchflussregler - NRS - Membran aus Viton
	N	An integrierten 88/8900 Edelstahl 316-Durchflussregler - Ventilkartusche II/III - Membran aus Teflon
	P	An integrierten 88/8940 Edelstahl 316-Durchflussregler - NRS - Membran aus Teflon
	Q	An integrierten 88/8900 Messing-Durchflussregler - Ventilkartusche II/III - Membran aus Buna
	R	An integrierten 88/8940 Messing-Durchflussregler - NRS - Membran aus Buna
	S ¹	Std. Ventilaufnahmebohrung - Keine Ventileinheit oder Blindstopfen
T ¹	Ventilkartusche III - Niedriger Durchfluss - Edelstahl 316	
U ¹	Ventilkartusche III - Mittlerer Durchfluss - Edelstahl 316	
V ¹	Ventilkartusche III - Hoher Durchfluss - Edelstahl 316	

Beschreibung des Codes	Codeoption	Beschreibung der Option ¹	
IX. Ventilaufnahmebohrung/ Reglerposition und Anschlussausrichtung	1 ¹	Ventil/ Reglerposition	Anschlussausrichtung
	5 ¹	Einlass	Einlass Rückseite Rückseite
	9	Auslass	Auslass Rückseite Rückseite
		n/a	Rückseite Rückseite
X. Alarmerne*	A ¹	Keine	
	B ⁶	1 Induktiver Ringsensor/Schalter	
	C ⁶	2 induktive Ringsensoren/Schalter	
	D ⁶	1 Induktiver Ringsensor/Schalter mit IS-Relais 120V (bistabil)	
	E	1 Induktiver Ringsensor/Schalter mit IS-Relais 240V (bistabil)	
	F	2 Induktive Ringsensoren/Schalter mit I.S. Doppelrelais 120V (bistabil)	
	G	2 Induktive Ringsensoren/Schalter mit I.S. Doppelrelais 240V (bistabil)	

* Alarmoptionen nicht verfügbar mit Glas-, Saphir- oder Tantalschwimmern

* Alarmoptionen nicht verfügbar mit der Option Edelstahlrahmen.

* Alarmoptionen sind nicht mit der Option Ventiltyp verfügbar.

XI. Optionen	A ¹	Keine	
	B	Rahmen aus Edelstahl 316	
	C	Grundplatte (Aluminium)	
	D ¹	Ohne Brooks-Beschriftung	
	E	Rahmen aus Edelstahl 316 und ohne Brooks-ID	
	F	Grundplatte und ohne Brooks-ID	
	G	Rahmen & Grundplatte aus 316SS Edelstahl	
	H	Rahmen aus Edelstahl 316, Grundplatte ohne Brooks-ID	
	J	MSR-Schild aus Edelstahl und Rahmen aus Edelstahl 316	
	K	MSR-Schild aus Edelstahl und Grundplatte (Aluminium)	
	L ¹	MSR-Schild aus Edelstahl und ohne Brooks-ID	
	M	MSR-Schild aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl 316 und ohne Brooks-ID	
	N	MSR-Schild aus Edelstahl und ohne Brooks-ID	
	P	MSR-Schild aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl 316 und Grundplatte	
	Q	MSR-Schild aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl 316, Grundplatte und ohne Brooks-ID	
	R ¹	MSR-Schild aus Edelstahl	
	S ⁶	Edelstahl-Anschläge für Schwebekörper	
T ⁶	Rahmen aus Edelstahl 316 und Edelstahl-Anschläge für Schwebekörper		
U ⁶	Rahmen aus Edelstahl 316, Edelstahl-Anschläge für Schwebekörper und MSR-Schild aus Edelstahl		

XII. Zertifizierungen	A ¹	Keine	
	B	CRN-Zertifizierung	
	C	Internationales Kalibrierzertifikat (10%-1350, 5%-1355)	
	D	Entfettung für Sauerstoffbetrieb (nicht nach MIL-Spec)	
	E	CRN-Zert und ICC	
	F	CRN-Zert. und Entfettet für O2	
	G	Entfettet für O2 und ICC	
	H	UL / FM - Gefährdeter Bereich	

¹ **QuickShip** → Select meters ship in 5 days.
Max order quantity = 15 meters.
Consult factory on orders of more than 15 meters.

² Die angegebenen Optionen sind nicht mit einer CRN-Zertifizierung verfügbar.

³ Die Genauigkeit für Luft und Wasser in den vorangegangenen Kapazitätstabellen ist STD-50(5%), 55(3%).

⁴ Verwenden Sie diesen Code (ZZ) nur, wenn der obige Rohrcode "N" ist.

Beispiel für Standard-Modellcode

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1350	G	G	1B	F	A	C	A	1	A	A	A

Beratung / Kalibrierung / Inbetriebnahme

Brooks setzt sich konsequent dafür ein, dass alle Kunden eine ideale Lösung für ihre Durchflussanwendung erhalten, verbunden mit einer herausragenden Beratung, Service und der dazugehörigen Unterstützung.

Wir unterhalten ein weltweites Netz von Serviceeinrichtungen, die schnelle und unkomplizierte Unterstützung bieten. Alle Standorte nutzen höchste Standards, um eine genaue und zuverlässige Kalibrierung und Reparatur sicherzustellen. Optional auch nach ISO/EC 17025. Unsere Service ist durch lokale Akkreditierungsstellen zertifiziert und auf die entsprechenden internationalen Standards rückführbar.

Auf Wunsch kann Brooks Instrument einen Inbetriebnahme-Service übernehmen. In einigen Prozessanwendungen, in denen eine Qualitätszertifizierung nach ISO-9001 wichtig ist, müssen die Produkte zwingend regelmäßig verifiziert und/oder kalibriert werden. In vielen Fällen kann dieser Service vor Ort im eingebauten Zustand erfolgen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Brooks Instrument betreibt eine kontinuierliche Verbesserung seiner Produkte. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

GESCHÜTZTE MARKENZEICHEN

Brooks, NRS, Sho-Rate..... Brooks Instrument, LLC

Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.



DS-VA-1350G-DE/2021-07

Brooks Instrument GmbH

Zur Wetterwarte 50
Gebäude 337/B
D-01109 Dresden
Deutschland

T: +49 351 215204 60

InfoDACH@BrooksInstrument.com

Die aktuelle Liste aller Brooks Instrument Kontakte und Adressen finden Sie unter www.BrooksInstrument.com/de-de

© Copyright 2021 Brooks Instrument GmbH, All rights reserved.

BROOKS[®]
INSTRUMENT

Beyond Measure